

Önemli bilgiler içerdiği için daha sonra bakmak üzere lütfen bu talimat sayfasını saklayın.

Üç adet "AA" pille çalışır (piller dahildir).

Kurulum bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

Pil değiştirmek için gereken alet: Yıldız tornavida (dahil değildir).





Pillerin Deęiřtirilmesi

- Masa üstünün alt tarafındaki pil bölümünü bulun.
- Pil bölümü kapaęındaki vidayı bir yıldız tornavidayla gevřetin. Pil bölümü kapaęını çıkarın.
- Üç adet "AA" (LR6) **alkalin** pili, pil bölümünün içinde gösterildięi biçimde yerleřtirin.

İpucu: Daha uzun ömür için **alkalin** piller kullanmanızı öneririz.

- Pil bölümü kapaęını kapatın ve vidaları yıldız tornavidayla sıkın. Fazla sıkmayın.
- Oyunaęın ışıkları veya sesi zayıflamaya veya hiç çıkmamaya başlarsa, pillerin bir yetiřkin tarafından deęiřtirilme zamanı gelmiř demektir!

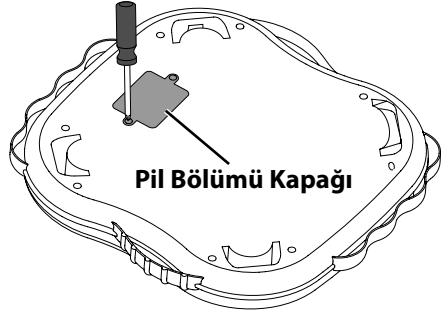


- Bu ürünü evsel atıklarla birlikte atmamak için çevreyi koruyun (2002/96/EC). Geri dönüşüm önerileri ve tesisleri için bölgenizdeki yetkililere danıřın (Sadece Avrupa için).

Pil Güvenlik Bilgileri

Bazı ender durumlarda, piller kimyasal yanıklara neden olabilecek veya ürününüze zarar verebilecek biçimde sızıntı yapabilir. Pil sızıntılarından kaçınmak için:

- Eski ve yeni pilleri veya farklı türlerde pilleri (alkalin, standart-karbon çinko, veya řarj edilebilir-nikel kadmiyum) bir arada kullanmayın.
- Pilleri pil bölümü kapaęında gösterildięi gibi yerleřtirin.
- Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartın. Bitmiř pilleri kesinlikle ürünün içinde bırakmayın. Pilleri güvenli bir şekilde atın. Bu ürünü ateře atmayın. İçindeki piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- Pil terminallerine kesinlikle kısa devre yaptırmayın.
- Sadece aynı veya eřdeęer türde piller kullanın.
- řarj edilemeyen pilleri řarj etmeyin.
- řarj etmeden önce řarj edilebilir pilleri ürünün içinden çıkartın.
- Çıkartılabiliyorsa, řarj edilebilir piller kullanılır, bu piller sadece yetiřkin gözetiminde řarj edilebilir.

Montaj

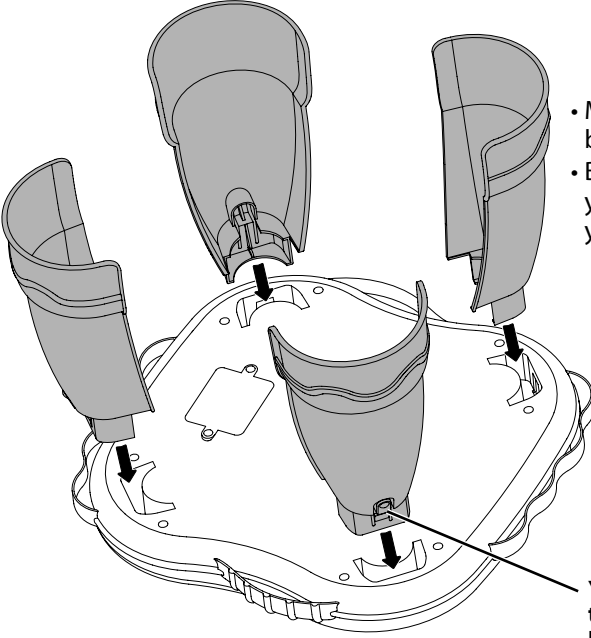

- Masa üstünü, yumuşak bir yüzeyde ters çevirin.
- Bacakları masa üstündeki yuvalara takın ve yerlerine "**oturtun**".

Yerde oynamak için, tırnaklara basarak bacakları çıkartın.

Bakım

- Bu oyuncacı, hafif sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz bir bezle silin. Bu oyuncacı suya batırmayın.
- Bu oyuncacın, tüketicisi servisi kapsamında bir parçası yoktur. Oyuncacı parçalamayın.

Tüketicisi Bilgisi

Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eston Çamlievler, Sarıçam Blok D:1, 34752 İçerenköy, İstanbul.

Mattel AEBE, Ελληνικού 2, 16777 Ελληνικό, Ελλάδα.

Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
www.service.mattel.com

2 interaktif oyun modu

1. Öğrenme zamanı



ABC




2. Müzikli eğlence



Çorba kasesini karıştırın	ABC Alfabe şarkısını veya komik bir sözü dinleyin Eğlenceli bir şarkı dinleyin
Pizza şeklindeki düğmelere basın	ABC Bastığınız düğmenin rengi veya şeklini öğrenin veya komik bir ses efekti dinleyin Üç müzikal nota dinleyin ve piyano gibi çalın
Peçeteyi kaldırın	ABC Bir 'ceee eeee, seni gördüm' selamlaması dinleyin Eğlenceli bir melodi dinleyin. Peçeteyi aşağıya çevirseniz müzik durur
Kupaya basın	ABC Büyülü bir şekilde dolup boşalmasını izleyin ve zıt anlamlıları öğrenin Eğlenceli bir müzik veya ses efektleriyle, büyülü bir şekilde dolup boşalmasını izleyin
Elmayı döndürün, Dutları kaydırın, Muza basın	ABC Renkleri ve dokuları öğrenin Daha fazla keyifli şarkı dinleyin
Kurabiyeye basın	ABC Eğlenceli bir şarkıyla, sayıların 10'a kadar sayılmasını dinleyin veya komik bir söz dinleyin Başka bir şarkı veya komik bir ses efekti dinleyin
Tuzluk ve biberliği döndürün	ABC Komik bir ses efekti dinleyin Kısa bir şarkı dinleyin

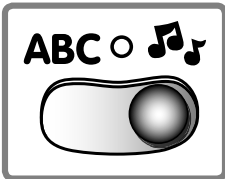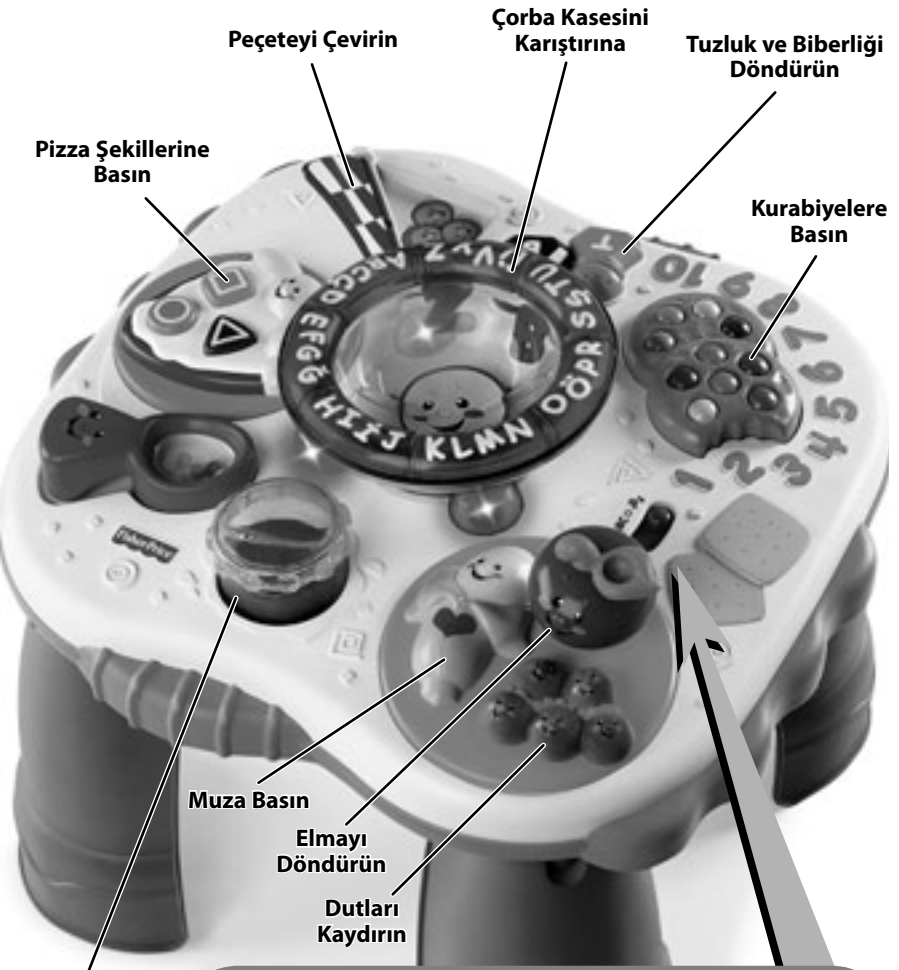

MOD DÜĞMESİ

- Oyunađın üzerindeki mod düğmesini bulun.
- Mod düğmesini öğrenme moduna **ABC**, müzik moduna  veya kapalı konumuna **O** getirin.
- Çocuđunuz bu oyuncakla oynamayı bitirdiđinde, mod düğmesini kapalı **O** konumuna getirin.