




Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.  
Sie enthält wichtige Informationen.

Drei Batterien AA erforderlich (enthalten). Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich  
Vorführzwecken im Geschäft. Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein.

Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem  
Erwachsenen vorgenommen werden.

Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien ist ein  
Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.

# Ersetzen der Batterien

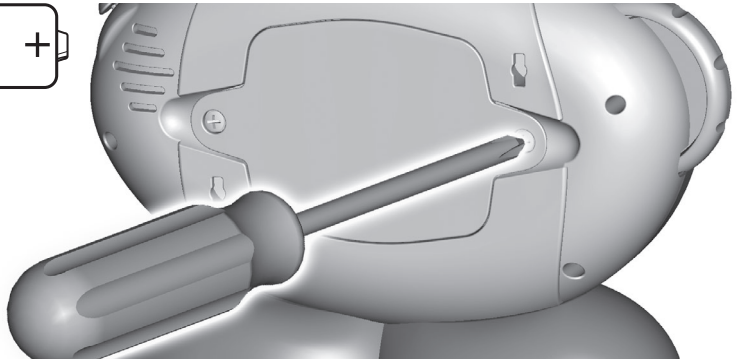

**Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.**

- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Produkts.
- Die in der Abdeckung befindlichen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen. Die Batteriefachabdeckung beiseite legen, und die verbrauchten Batterien herausnehmen. Die Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Drei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.

**Hinweis:** Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali**-Batterien.

- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher festziehen.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Den Ein-/Ausschalter / Lautstärkeregler aus- und wieder einschalten.
- Werden die Geräusche oder Lichter schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.



- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich Entsorgung und öffentlichen Rücknahmestellen.

## Batteriesicherheitshinweise






In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

# Lass uns singen!



Ein-/Ausschalter /  
Lautstärkeregl

- Den Ein-/Ausschalter / Lautstärkeregl auf Ein-leise  oder Ein-laut  stellen.
- Wird eine Spiel-CD durch den Schlitz des CD-Spielers geworfen, erklingen lustige Sätze oder Ausdrücke.
- Wird die Klappe geöffnet und geschlossen, hört Ihr Kind „Offen“ und „Geschlossen“ und andere Sätze/Ausdrücke.
- Die Taste für Lieder, Sätze/Ausdrücke oder Geräusche drücken.
- ABC** Diese Taste für das ABC-Lied, Sätze/Ausdrücke oder Geräusche drücken.
- 123** Diese Taste für ein Zähl-Lied, Sätze/Ausdrücke oder Geräusche drücken.
-  Diese Taste für ein Formen- oder Farben-Lied, Sätze/Ausdrücke oder Geräusche drücken.
-  Diese Taste für Kinderlieder, Sätze/Ausdrücke oder Geräusche drücken.
- Den Ein-/Ausschalter nach dem Spielen immer auf AUS  stellen.

# Pflege

- Das Produkt mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Das Produkt nicht in Wasser tauchen.

## Verbraucherinformation

Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

**DEUTSCHLAND:** Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

**ÖSTERREICH:** Mattel Ges.m.b.H., Triester Str. 14, A-2355 Wiener Neudorf.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

**GREAT BRITAIN:** Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.  
[www.service.mattel.com/uk](http://www.service.mattel.com/uk).