



Para mudar de modo,  
pressionar o nariz da bola  
só depois da música/  
sons pararem!

Guardar estas instruções para referência futura pois contêm informação importante.  
Funciona com 3 pilhas "AA" (incluídas).

**ATENÇÃO:** A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto,  
utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.

A instalação das pilhas deve ser feita por um adulto.

Ferramenta necessária para a instalação das pilhas: chave de fendas Phillips (não incluída).

# Substituição das Pilhas


Para um melhor funcionamento, recomendamos que as pilhas incluídas sejam substituídas por três pilhas novas "AA" (LR6) alcalinas.

1




- Abrir os fechos na parte de baixo da bola.

2

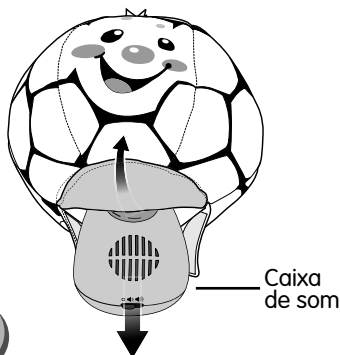


- Levantar a lingueta de tecido e retirar a caixa de som.

3

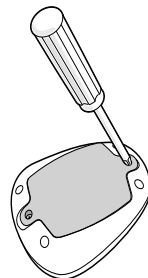

- Afrouxar os parafusos da tampa do compartimento da caixa de som com uma chave de fendas Phillips. Retirar a tampa. Retirar as pilhas e colocá-las em local apropriado de reciclagem.
  - Instalar 3 pilhas novas "AA" (LR6) **alcalinas**.
- Atenção:** Para um funcionamento mais duradouro, recomendamos a utilização de pilhas **alcalinas**.
- Voltar a colocar a tampa no compartimento de pilhas e aparafusar. Não apertar demasiado os parafusos.


## Substituição das pilhas

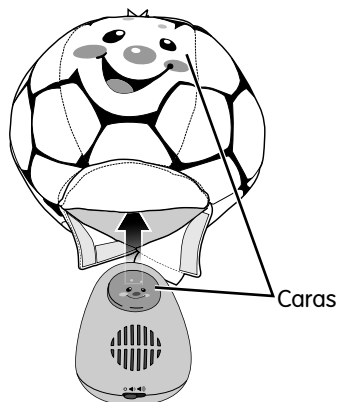

4

**ATENÇÃO!** Para assegurar o correcto funcionamento, siga estes passos cuidadosamente.

- Alinhar a cara da caixa de som com a cara da parte da frente da bola. Encaixar a caixa de som de novo dentro da bola.

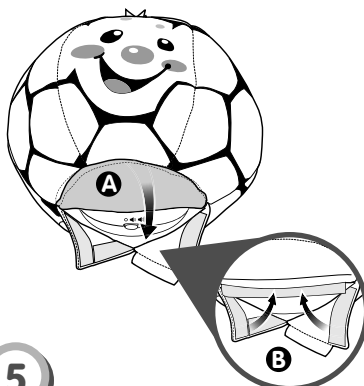

5

- Dobrar a lingueta de tecido sobre a base da caixa de som **A** e fechar com as tiras aderentes **B**.
- Se o brinquedo começar a funcionar de forma errática, poderá ser necessário reiniciar a parte electrónica. Desligar e ligar o interruptor de ligação/volume.
- Quando os sons enfraquecerem ou deixarem de ser emitidos, um adulto deverá substituir as pilhas.

# Manutenção

- A bola é lavável na máquina. Primeiro, remover a caixa de som no interior da bola. Lavar a bola na máquina, em água fria e num ciclo suave. Não usar branqueadores. Secar na máquina a baixas temperaturas.
- Não mergulhar a caixa de som.
- Depois da lavagem e da secagem estar completa, voltar a colocar a caixa de som dentro da bola. A caixa de som deve ser bem colocada dentro da bola.




- Proteja o ambiente - não coloque este produto no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações, consulte os organismos locais de reciclagem.



**PORTUGAL:** Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.


## Informação sobre pilhas



Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido passível de causar queimaduras ou danificar o produto. Para evitar o derrame de fluido:

- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas, nem pilhas de tipos diferentes: alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Instalar as pilhas conforme indicado no interior do compartimento de pilhas.
- Retirar as pilhas se não se utilizar o produto durante um longo período de tempo. Retirar sempre as pilhas gastas do produto. Colocar as pilhas gastas em local apropriado. Não eliminar as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir ou derramar fluido.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes, conforme recomendado.
- Não carregar pilhas não recarregáveis.
- Antes de carregar as pilhas, retirar as pilhas recarregáveis do produto.
- Se forem usadas pilhas removíveis e recarregáveis, devem ser carregadas apenas por um adulto.

## Interruptor de ligação/volume

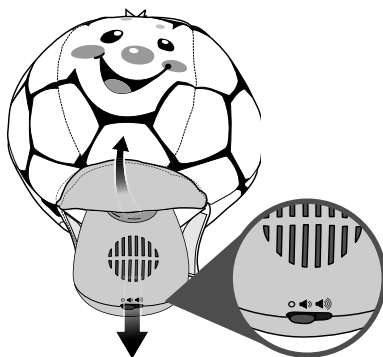

- Abrir as tiras aderentes na base da bola.
- Puxar a caixa de som para fora e mover o interruptor de ligação/volume para LIGADO com volume baixo ◀▶ ou LIGADO com volume alto ◀▶▶).
- Voltar a colocar a caixa de som no interior da bola.

**Atenção:** A caixa de som deve estar alinhada com a cara da parte frontal da bola.

## 3 modos interactivos!



- Pressionar o nariz na parte da frente da bola para escolher um modo: **Vamos Aprender, Vamos Ouvir Música** ou **Vamos Jogar**.

### **Vamos Aprender! (Modo de Aprendizagem)**

- Rolar a bola para ela contar os números!

### **Vamos Ouvir Música! (Modo Musical)**


- Rolar a bola para activar canções divertidas e sons engraçados.

### **Vamos jogar! (Modo Imaginação)**

- Rolar a bola para activar sons divertidos!

**ATENÇÃO!** Se o modo (Aprendizagem, Musical ou Imaginação) não for activado quando se pressiona o nariz da bola, deve-se retirar e voltar a colocar a caixa de som no interior da bola. A cara e a coluna da caixa de som devem ficar alinhadas com a cara da bola.

**Atenção:** A bola entra em modo de poupança de energia após cerca de 5 minutos de inactividade. Pressionar o nariz da bola para ela “acordar”.

- Quando a brincadeira terminar, abrir as tiras aderentes e mover o interruptor para DESLIGADO .