




Guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.

Funciona con 6 pilas AA, incluidas.

La colocación de las pilas debe ser realizada por un adulto.

Para la colocación de las pilas se requiere un destornillador de estrella (no incluido).

## Sustitución de las pilas

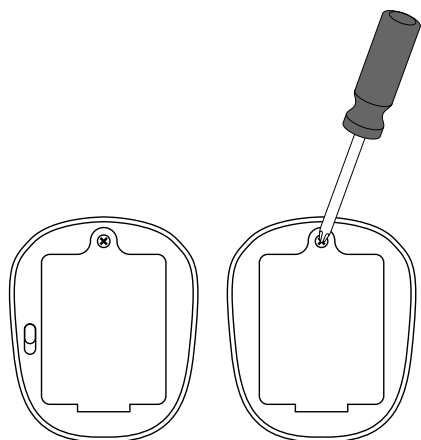


**Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Recomendamos sustituirlas al adquirirlo por 6 nuevas pilas alcalinas AA/LR6.**

- Localizar las tapas de los compartimentos de las pilas en las plantas de los pies del perrito.
- Desatornillarlas con un destornillador de estrella y retirarlas. Sacar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir 6 pilas **alcalinas** AA/LR6 nuevas en el compartimento.

**Atención:** recomendamos utilizar exclusivamente pilas **alcalinas**. Las pilas no alcalinas pueden afectar el funcionamiento del juguete.

- Colocar de nuevo las tapas y apretar los tornillos.
- Si el juguete deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volver a encenderlo (esto lo reinicia).
- Si los sonidos o el movimiento del juguete funcionan débilmente o dejan de funcionar por completo, un adulto debe sustituir las pilas gastadas del juguete.




## Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:


- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. Retirar siempre las pilas gastadas del interior del producto. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el producto ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar solo pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas, sacarlas del producto.
- Recargar las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.

# ¡A bailar, a cantar y a jugar!

- Poner el interruptor de encendido/volumen, situado en la suela de uno de los pies del perrito, en una de las tres posiciones: encendido con volumen bajo , encendido con volumen alto , o apagado .



## Opción aprendizaje


- Pulsar el botón  de uno de los pies del perrito para aprender, bailar, dar palmas y muchas cosas divertidas más.



## Opción juego

- Pulsar el botón  del otro pie del perrito para bailar y cantar.

# Limpieza y mantenimiento

- Limpiar el juguete con un paño húmedo. No sumergirlo.
  - Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.
-  • Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.



Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036  
Barcelona. [c.service.spain@mattel.com](mailto:c.service.spain@mattel.com)  
Tel: 933067939;

<http://www.service.mattel.com/es>

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ  
Amstelveen, Nederland.