




**Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.
Werkt op drie "AA" batterijen (inbegrepen).
Batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.
Benodigd gereedschap: Kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen)**

Het vervangen van de batterijen

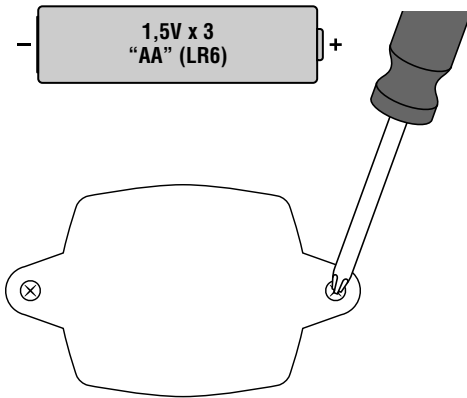

Voor de beste prestaties adviseren wij de bijgeleverde batterijen te vervangen door drie nieuwe "AA" (LR6) alkalinebatterijen.


- De batterijhouder bevindt zich aan de onderkant van het speelgoed. Draai de schroeven los met een kruiskopschroevendraaier en verwijder het batterijklepje.
 - Verwijder de lege batterijen en lever ze in als KCA.
 - Plaats drie nieuwe "AA" (LR6) alkalinebatterijen.
- Tip:** Wij adviseren het gebruik van **alkaline**batterijen; deze gaan langer mee.
- Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en draai de schroeven vast. Niet te strak vastdraaien.
 - Als het speelgoed niet goed meer werkt, moet u het even resetten. Zet de aan/uit-knop even uit en weer aan.
 - Als de geluidjes van dit speelgoed zwakker worden of helemaal niet meer werken, moet een volwassene de batterijen vervangen.

Batterij-informatie

In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen:

- Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken:
- alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
- Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Lege batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen optreedt.
- Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen.
- Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

Muziekpret!

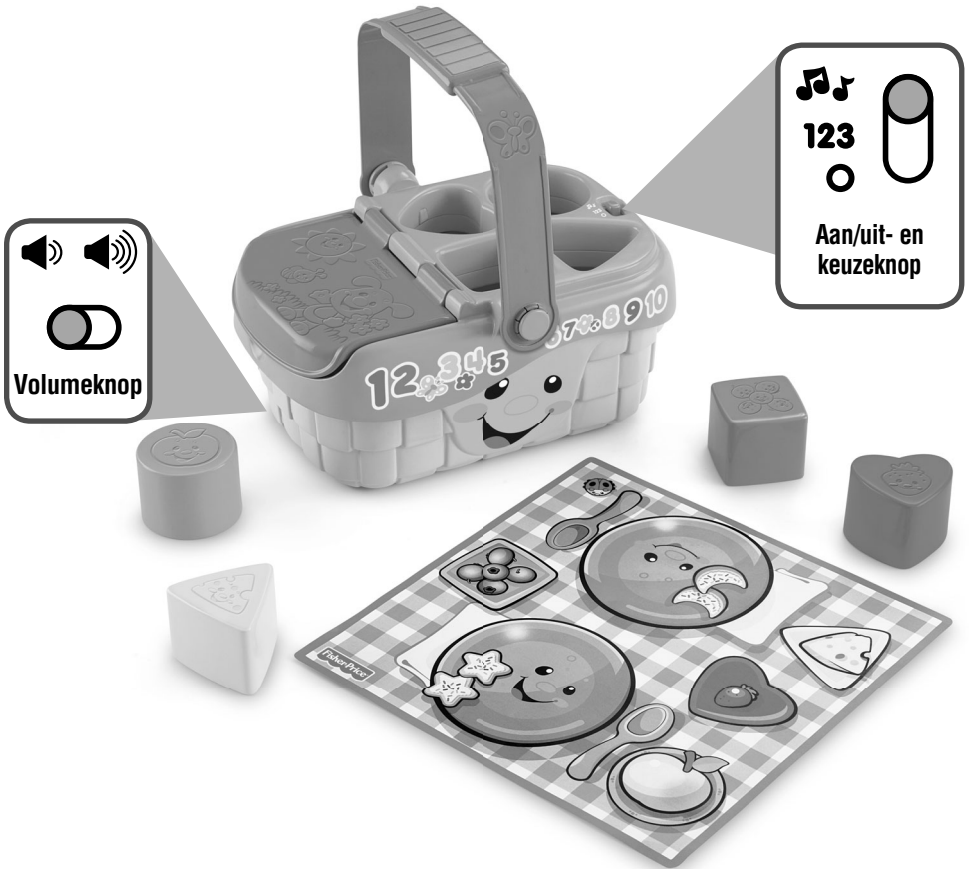

- Zet de aan/uit- en keuzeknop op Muziek 🎵 of op Leren 123.
- Zet de volumeknop op hoog 🔊 of op laag 🗨️ volume.

🎵 Muziek - Til het klepje van de mand op voor een liedje of duw vormpjes door de openingen voor melodietjes!

123 Leren - Til het klepje van de mand op om te leren over tegenovergestelden en naar grappige geluidjes te luisteren. Duw de vormpjes door de openingen en leer over vormen, kleuren en nog veel meer!

- Zet de aan/uit- en keuzeknop op UIT ○ als uw kind klaar is met spelen.

Onderhoud



service.fisher-price.com

- Dit speelgoed kan worden schoongeveegd met een schone, vochtige doek. De picknickmand niet in water onderdompelen.
- Het oppervlak van de picknickdeken is afwasbaar.
- Dit speelgoed heeft geen onderdelen die onderhoud vergen. Dit speelgoed niet uit elkaar halen.



- Denk aan het milieu en zet dit product niet bij het huishoudafval (2002/96/EG). Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling.

Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland. Gratis nummer: 0800-262 88 35.

Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.