



Guardar estas instruções para referência futura pois contêm informação importante.

Funciona com 3 pilhas "AA" (incluídas).

As pilhas incluídas destinam-se apenas a efeitos de demonstração.

ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.

A instalação das pilhas deve ser feita por um adulto.

Ferramenta necessária: chave de fendas Phillips (não incluída).


Substituição das pilhas



Para um melhor funcionamento, recomendamos que as pilhas incluídas sejam substituídas por três pilhas novas "AA" (LR6) alcalinas.

- A tampa do compartimento de pilhas localiza-se na base do brinquedo.
- Afrouxar a tampa do compartimento de pilhas e retirar a tampa.
- Retirar as pilhas gastas e colocá-las em local apropriado de reciclagem.
- Instalar 3 pilhas novas "AA" (LR6) **alcalinas**.
- Voltar a colocar a tampa no compartimento de pilhas e aparafusar.
- Se o produto começar a funcionar de forma errática, pode ser necessário reiniciar a parte eletrônica. Desligar o interruptor de ligação/modo e voltar a ligá-lo.
- Se os sons e as luzes deste brinquedo enfraquecerem ou deixarem de funcionar, as pilhas devem ser substituídas por um adulto.


Informação sobre pilhas



Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido passível de causar queimaduras ou danificar o produto. Para evitar o derrame de fluido:

- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas, nem pilhas de tipos diferentes: alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Instalar as pilhas conforme indicado no interior do compartimento de pilhas.
- Retirar as pilhas se não se utilizar o produto durante um longo período de tempo. Retirar sempre as pilhas gastas do produto. Colocar as pilhas gastas em local apropriado. Não eliminar as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir ou derramar fluido.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes, conforme recomendado.
- Não carregar pilhas não recarregáveis.
- Antes de carregar as pilhas, retirar as pilhas recarregáveis do produto.
- Se forem usadas pilhas removíveis e recarregáveis, devem ser carregadas apenas por um adulto.

Todos a bordo para aprender e brincar!

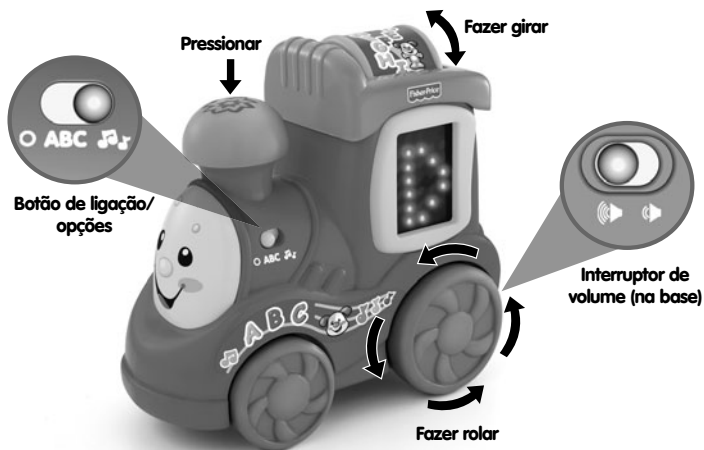

- Mover o interruptor de ligação/ modo para **Vamos Aprender ABC** ou **Música**.
- **ABC Vamos Aprender** – Pressionar a chaminé para uma letra aparecer no ecrã e o bebé ouvir o nome dessa letra. Ao fazer rolar o cilindro, são ativadas músicas alegres ou uma canção sobre os números ou os opostos; frases engraçadas; efeitos sonoros e luzes. Fazer rolar o comboio para ativar as frases divertidas, os efeitos sonoros e uma música acompanhada de luzes!
- **Música** – O bebé faz rolar o comboio para formar uma canção; toca no cilindro para ouvir uma canção; ou pressiona a chaminé para ouvir uma música curta - tudo acompanhado de luzes!
- Fazer mover o interruptor de volume para baixo ou alto.
- Quando a brincadeira terminar, **DESLIGAR** o interruptor de ligação/opções.

Manutenção

- Limpar este brinquedo com um pano limpo e húmido. Não mergulhar o brinquedo em água ou outro líquido.
- Este brinquedo não tem peças de substituição. Não o desmontar.



- Proteja o ambiente - não coloque este brinquedo no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações sobre conselhos de reciclagem e locais de recolha de lixo, entre em contacto com os organismos locais responsáveis.



PORTUGAL: Mattel Portugal Lda.,
Av. da República, n° 90/96, 2° andar
Fracção 2, 1600-206 Lisboa. Tel.
Número Verde: 800 10 10 71 -
consumidor@mattel.com.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.