




- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three “AA” batteries (included) for operation. Batteries included are for demonstration purposes only.
- Adult assembly is required for battery replacement.
- Tool required: Phillips screwdriver (not included)
- Wipe this toy with a clean, damp cloth. Do not immerse.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take apart.
- English only.
- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles AA (fournies). Les piles incluses servent uniquement à la démonstration du jouet.
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Outil requis : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger.
- Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.
- Jouet d'expression anglaise.

# Battery Replacement

## Remplacement des piles

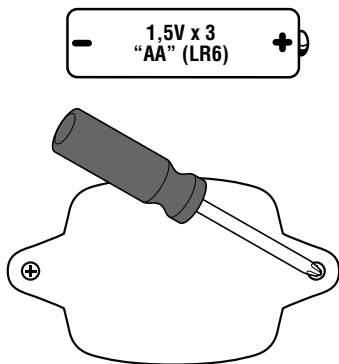

**For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with three, new "AA" (LR6) alkaline batteries.**

- Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove the door.
- Remove the exhausted batteries and dispose of them properly.
- Insert three, new "AA" (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws. Do not over-tighten.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/mode switch off and back on.
- When sounds or lights become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

**Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par trois piles alcalines AA (LR6) neuves.**

- Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et enlever le couvercle.
- Retirer les piles usées et les jeter dans un conteneur prévu à cet usage.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle et serrer les vis. Ne pas trop serrer.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre le bouton de mise en marche/sélecteur de mode à la position ARRÊT puis le remettre à MARCHE.
- Lorsque les sons ou les lumières faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

## ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

# Cheerful Music & Dancing Lights!

## Musique enjouée et lumières dansantes!



Power/Mode Switch  
Bouton de mise en marche/  
sélecteur de mode

ABC 🎵 🎧



Volume  
Switch  
Bouton du  
volume



- Slide the power/mode switch to **ABC Learning**, **🎵 Music**, **🎧 Imagination** or **OFF**.
- Slide the volume switch to **🔊** low or **🔊** high volume.

### ABC Learning Mode

Spin the roller to hear a song. Open and close the compact to learn about opposites or hear a song. Learn about colors, textures and phrases when you pick up or replace the comb, lipstick or powder puff.

### 🎵 Music Mode

Spin the roller to hear a song. Open the compact to hear a song about getting ready. Close the compact to stop the song. Pick up or replace the comb, lipstick or powder puff to hear a tune.

### 🎧 Imagination Mode

Spin the roller to hear fun tunes. Open and close the compact to hear phrases and sound effects. Hear even more fun phrases when you pick up or replace the comb, lipstick or powder puff!

- Mettre le bouton de mise en marche/sélecteur de mode à la position **ABC Apprentissage**, **🎵 Musique**, **🎧 Imagination** ou **ARRÊT**.
- Glisser le bouton du volume à la position **🔊** Volume faible ou **🔊** Volume fort.

### ABC Mode Apprentissage

Faire tourner le rouleau pour entendre une chanson. Ouvrir et fermer le poudrier pour apprendre des contraires ou entendre une chanson. Prendre ou remettre en place le peigne, le rouge à lèvres ou la houppette pour découvrir des couleurs, des textures et des phrases.

### 🎵 Mode Musique

Faire tourner le rouleau pour entendre une chanson. Ouvrir le poudrier pour entendre une chanson. Fermer le poudrier pour arrêter la chanson. Prendre ou remettre en place le peigne, le rouge à lèvres ou la houppette pour entendre une mélodie.

### 🎧 Mode Imagination

Faire tourner le rouleau pour entendre des mélodies amusantes. Ouvrir et fermer le poudrier pour entendre des phrases et des effets sonores. Prendre ou remettre en place le peigne, le rouge à lèvres ou la houppette pour entendre encore plus de phrases amusantes.

# Battery Safety Information

## Mises en garde au sujet des piles

**In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:**

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

**Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :**

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.



Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,  
Mississauga, Ontario L5R 3W2. **1-800-432-5437.**