




- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires two "AA" batteries (included).
- Adult assembly is required for battery replacement.
- Tool required for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).
- This product contains a magnet. Do not use around items that are sensitive to or affected by magnetic fields.
- English only.
- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec deux piles AA (fournies).
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Outil requis pour remplacer les piles : un tournevis cruciforme (non fourni).
- Ce produit contient un aimant. Ne pas l'utiliser à proximité d'objets sensibles aux champs magnétiques.
- Jouet d'expression anglaise.

# Battery Replacement

# Remplacement des piles

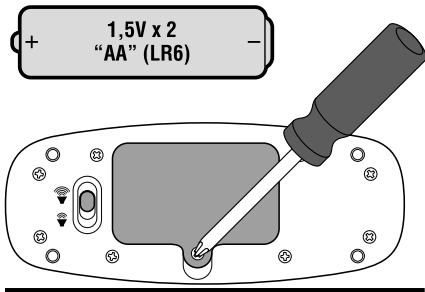

**For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with two, new "AA" (LR6) alkaline batteries.**

- Loosen the screw in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove it.
- Insert two "AA" (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw. Do not over-tighten.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/mode switch off and then back on.
- When sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!

**Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par deux piles alcalines AA (LR6) neuves.**

- Desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et retirer le couvercle.
- Insérer deux piles **alcalines** AA (LR6).
- Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer la vis. Ne pas trop serrer.

- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre l'interrupteur/sélecteur de mode à ARRÊT puis le remettre à MARCHÉ.
- Lorsque les sons du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.

- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

## ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :  
(1) il ne doit pas produire de brouillage et  
(2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

# Role Play Fun! Jeu de rôle!

Open and close the purse or press the heart button for ABCs, numbers, colors, opposites, sing-along songs and tunes!

Ouvrir et fermer le sac ou appuyer sur le bouton en forme de coeur pour découvrir l'alphabet, les chiffres, les couleurs, les contraires, les chansons et les mélodies!



- Slide the mode switch to:

**ABC** Learning  
🎵 Music  
🌀 Imagination  
○ OFF

- Slide the volume switch on the bottom of the toy to low volume 🔊 or high volume 🔊.

- Place the accessories inside the purse for put and take fun!

- Mettre le sélecteur de mode à :

**ABC** Apprentissage  
🎵 Musique  
🌀 Imagination  
○ ARRÊT

- Glisser le bouton de volume situé sous le jouet à la position Volume faible 🔊 ou Volume fort 🔊.

- Placer les accessoires dans le sac pour que bébé s'amuse à les prendre et à les remettre dans le sac.

# Consumer Information

## Renseignements pour les consommateurs

### Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

### Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.

- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

### Care

- Wipe this toy with a clean, damp cloth. Do not immerse. This toy has no consumer serviceable parts. Please do not take this toy apart.

### Entretien

- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger. Il n'existe pas de pièces de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.



Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,  
Mississauga, Ontario L5R 3W2.  
1-800-432-5437.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.  
©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.  
©2011 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.