



Guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.

Funciona con dos pilas AA, incluidas.

Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración.


La sustitución de las pilas debe ser realizada por un adulto.

Para el montaje del producto se necesita un destornillador de estrella (no incluido).

Limpiar el juguete con un paño húmedo. No sumergirlo.

Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto.


Sustitución de las pilas

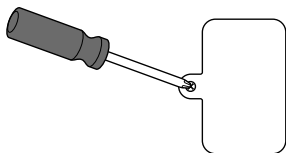

Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Al adquirirlo, recomendamos sustituir las por dos nuevas pilas alcalinas AA/LR6.

- Localizar el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
- Aflojar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas y retirarla.
- Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir dos pilas **alcalinas** AA/LR6 nuevas en el compartimento.
- Volver a tapar el compartimento de pilas y atornillar la tapa.
- Si el juguete deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volverlo a encender (esto lo reinicia).
- Si los sonidos de este juguete suenan débilmente o dejan de funcionar, un adulto deberá sustituir las pilas gastadas.

Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el producto. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar solo pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas, sacarlas del juguete,.
- Recargar las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.

¡Aprendizaje musical!

APRETAR



GIRAR



GIRAR



Selector de
volumen



Interruptor de
encendido/selector
de opción



○ 123 🎵

- Deslizar el selector de opción hasta la posición: **123** Aprendizaje o 🎵 Música.

123 Aprendizaje: al girar el cilindro, suena una canción. Al apretar el perrito, suenan más canciones y habla. Girar la llave para aprender los colores.

🎵 Música: al girar el cilindro, apretar el perrito o girar la llave, suenan música y canciones de aprendizaje.

- Regular el volumen, poniéndolo en volumen bajo 🗣️ o alto 🗣️🗣️, al nivel adecuado para el niño.
- Cuando el niño termine de jugar con este juguete, recomendamos apagarlo ○.

Servicio de atención al consumidor



- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto a la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.



service.fisher-price.com

Mattel España, S.A., Aribau 200.
08036 Barcelona.
cservice.spain@mattel.com.
Tel: 933067939;
<http://www.service.mattel.com/es>.
Mattel Europa B.V., Gondel 1,
1186MJ Amstelveen, Nederland.