


Quick Start


- 1 Turn power on and select swing speed.
- 2 Push seat to start swinging.



- 3 Select music 🎵, sounds 🌿 or mobile/lights 🔄💡.

Démarrage rapide



- 1 Mettre le produit en marche et sélectionner la vitesse de balancement.
- 2 Pousser le siège pour amorcer le balancement.

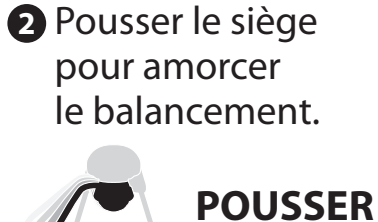

- 3 Sélectionner la musique 🎵, les sons 🌿 ou le mobile/lumières 🔄💡.

Kurzanleitung


- 1 Schalten Sie das Produkt ein, und wählen Sie eine Schaukelgeschwindigkeit aus.
- 2 Schubsen Sie den Sitz leicht an, um das Schaukeln zu aktivieren.

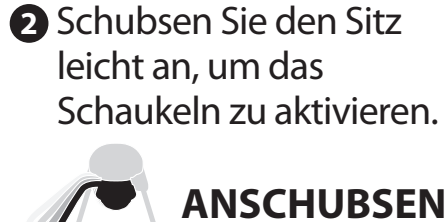

- 3 Wählen Sie die Einstellung Musik 🎵, Geräusche 🌿 oder Mobile/Lichter 🔄💡.

Metten beginnen

- 1 Zet aan en kies een schommelsnelheid.
- 2 Geef het stoeltje een duwtje.



- 3 Kies muziek 🎵, geluidjes 🌿 of mobiel/lichtjes 🔄💡.

Come iniziare



- 1 Accendere il prodotto e selezionare la velocità di oscillazione.
- 2 Spingere il seggiolino per attivare le oscillazioni.



- 3 Selezionare musica 🎵, suoni 🌿 o giostrina/luci 🔄💡.

Inicio rápido

- 1 Encender el columpio y seleccionar la velocidad.
- 2 Empujar el asiento para activar el balanceo.

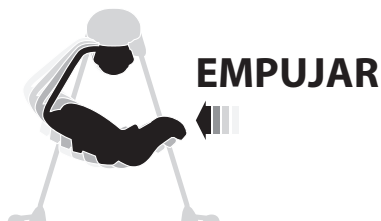

- 3 Seleccionar: música 🎵, sonidos 🌿 o móvil/luces 🔄💡.

Hurtig start


- 1 Tænd produktet, og vælg gyngeshastighed.
- 2 Skub til sædet for at starte gyng bevægelserne.



- 3 Vælg musik 🎵, lyde 🌿 eller uro/lys 🔄💡.

Início rápido

- 1 Ligar o baloiço e selecionar a velocidade de balanço.
- 2 Empurrar o assento para dar início aos balanços.



- 3 Seleccionar música 🎵, sons 🌿 ou luzes do móbile 🔄💡.

Pikaohje

- 1 Kytke virta ja valitse keinumisnopeus
- 2 Työnnä istuinta, niin keinuminen alkaa.




TYÖNNÄ



- 3 Valitse musiikki 🎵, äänet 🎧 🎧 tai mobile ja valot 🔄 💡.

Rask innføring

- 1 Slå på produktet og velg huskehastighet
- 2 Skyv på setet for å starte gyngingen.




SKYV



- 3 Velg musikk 🎵, lyder 🎧 🎧 eller uro/lys 🔄 💡.

Snabbstart

- 1 Sätt på strömmen och välj gunghastighet.
- 2 Putta på sitsen för att starta gungningen




PUTTA



- 3 Välj musik 🎵, ljud 🎧 🎧 eller mobil/ljus 🔄 💡.

Γρήγορη Εκκίνηση

- 1 Ενεργοποιήστε και επιλέξτε ταχύτητα αιώρησης
- 2 Σπρώξτε το κάθισμα για να ξεκινήσει η αιώρηση



ΣΠΡΩΞΤΕ



- 3 Επιλέξτε μουσική 🎵, ήχους 🎧 🎧 ή περιστρεφόμενο/φώτα 🔄 💡.

Hızlı Başlangıç

- 1 Gücü açın ve salıncak hızını seçin
- 2 Sallanmaya başlaması için salıncağı itin




İTİN



- 3 Müzik 🎵, ses 🎧 🎧 veya dönence/işiklar 🔄 💡 seçimi yapın.

Бърз старт

- 1 Включете захранването и изберете скорост на люлеене
- 2 Натиснете седалката, за да започне люлеенето



НАТИСНЕТЕ



- 3 Изберете музика 🎵, звуци 🎧 🎧 или въртележка/светлини 🔄 💡.

©2012 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE

H7184pr-0421