







Quick Start

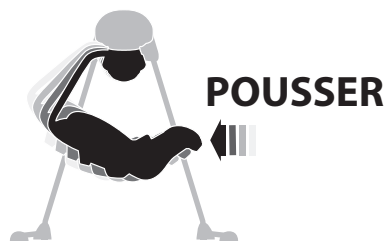
- 1 Turn power ON  select swing speed .
- 2 Push seat to start swinging.



- 3 Select music , sounds))) or mobile .



Démarrage rapide

- 1 Mettre en marche  Sélectionner la vitesse de balancement .
- 2 Pousser le siège pour amorcer le balancement.





- 3 Sélectionner la musique , les sons))) ou le mobile .

Kurzanleitung

- 1 Schalten Sie das Produkt ein  Wählen Sie eine Schaukelgeschwindigkeit aus .
- 2 Schubsen Sie den Sitz leicht an, um das Schaukeln zu aktivieren.





- 3 Wählen Sie die Einstellung Musik , Geräusche))) oder Mobile .



Verkorte handleiding

- 1 Zet het product aan  Kies de schommelsnelheid .
- 2 Geef het stoeltje een duwtje.





- 3 Kies muziek , geluidjes))) of mobiel .



Come iniziare

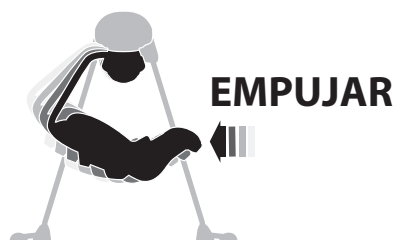
- 1 Accendere il prodotto  Selezionare la velocità dell'altalena .
- 2 Spingere il seggiolino per attivare le oscillazioni.





- 3 Selezionare musica , suoni))) o giostrina .



Inicio rápido

- 1 Encender el columpio  Seleccionar la velocidad de balanceo .
- 2 Empujar el asiento para activar el balanceo.





- 3 Seleccionar: música , sonidos))) o móvil .



Hurtig start

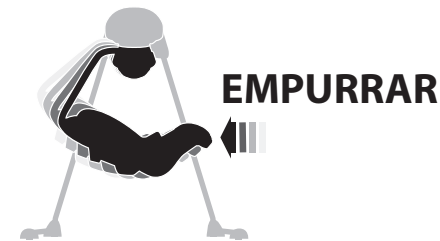
- 1 Tryk på  for at tænde. Vælg gyngeshastighed .
- 2 Skub til sædet for at starte gyng bevægelserne.



- 3 Vælg musik , lyde))) eller uro .



Início rápido

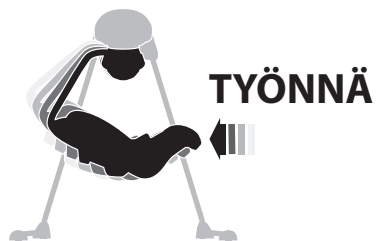
- 1 Ligar  Selecionar a velocidade do balanço .
- 2 Empurrar o assento para dar início aos balanços.





- 3 Seleccionar a música , os sons))) ou o móbil .



Pikaohje

- 1 Käynnistä virta  Valitse keinumisnopeus .
- 2 Työnnä istuinta, niin keinuminen alkaa.





- 3 Valitse musiikki , äänet))) tai mobile .



Rask innføring

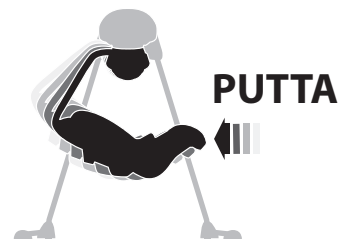
- 1 Slå på produktet  Velg gyngeshastighet .
- 2 Skyv på setet for å starte gyngingen.



- 3 Velg musikk , lyder))) eller uro .



Snabbstart

- 1 Sätt på strömmen  Välj gungshastighet .
- 2 Putta på sitsen för att starta gungningen.



- 3 Välj musik , ljud))) eller mobil .



Γρήγορη Εκκίνηση

- 1 Ενεργοποιήστε  Επιλέξτε ταχύτητας αιώρησης .
- 2 Σπρώξτε το κάθισμα για να ξεκινήσει η αιώρηση.





- 3 Επιλέξτε μουσική , ήχους))) ή περιστρεφόμενο .



Hızlı Başlangıç

- 1 Gücü açın  Salıncak hızını seçin .
- 2 Sallanmaya başlaması için salıncığı itin.





- 3 Müzik , sesler))) veya dönence  için seçim yapın.

Бърз старт

- 1 Включване  Изберете скорост на люлеене .
- 2 Натиснете седалката, за да започне люлеенето.



- 3 Изберете музика , звуци))) или въртележка/ светлини .

©2012 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE

V4956pr-0422