




## Quick Start



1 Turn power on .  
Select swing speed .

2 Push seat to start swinging.

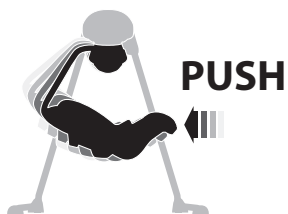





3 Select music , sounds ) or mobile .

## Démarrage rapide

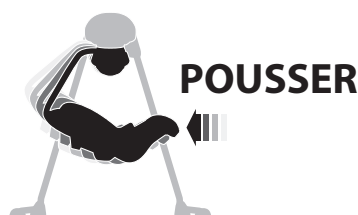

1 Mettre en marche .  
Sélectionner la vitesse de balancement .

2 Pousser le siège pour amorcer le balancement






3 Sélectionner musique , sons ) ou mobile .

## Kurzanleitung

1 Schalten Sie das Produkt ein . Wählen Sie eine Schaukelgeschwindigkeit aus .

2 Schubsen Sie den Sitz leicht an, um das Schaukeln zu aktivieren.



3 Wählen Sie die Einstellung Musik , Geräusche ) oder Mobile .

## Verkorte handleiding



1 Zet het product aan .  
Kies de schommelsnelheid .

2 Geef het stoeltje een duwtje om te gaan schommelen.






3 Kies muziek , geluidjes ) of mobiel .

## Come iniziare

1 Accendere il prodotto .  
Selezionare la velocità dell'altalena .

2 Spingere il seggiolino per attivare le oscillazioni.







3 Selezionare musica , suoni ) o giostrina .

## Inicio rápido

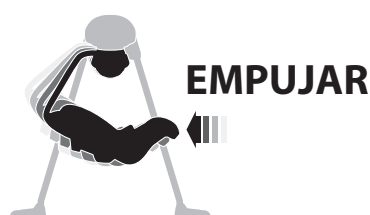

1 Encender el columpio . Seleccionar la velocidad de balanceo .

2 Empujar el asiento para activar el balanceo.






3 Seleccionar: música , sonidos ) o móvil .

## Hurtig start



1 Tryk på  for at tænde. Vælg gyngeshastighed .

2 Skub til sædet for at starte gyngesvælgelserne.







3 Vælg musik , lyde ) eller uro .

## Início rápido

1 Ligar . Selecionar a velocidade do balanço .

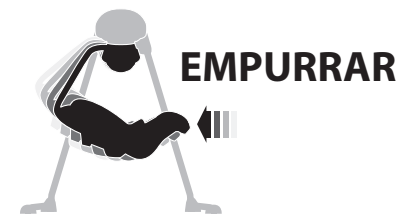
2 Empurrar o assento para dar início aos balanços.



3 Seleccionar Música , Sons ) ou Móvil .

## Pikaohje

- 1 Käynnistä virta ⏻. Valitse keinumisnopeus ⚙️.
- 2 Työnnä istuinta, niin keinuminen alkaa.

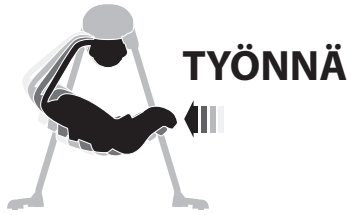

- 3 Valitse musiikki 🎵, äänet ))) tai mobile 🔄.

## Rask innføring


- 1 Slå på produktet ⏻. Velg gyngeshastighet ⚙️.
- 2 Skyv på setet for å starte gyngingen.



- 3 Velg musikk 🎵, lyder ))) eller uro 🔄.

## Snabbstart

- 1 Sätt på strömmen ⏻. Välj gunghastighet ⚙️.
- 2 Putta på sitsen för att starta gungningen.

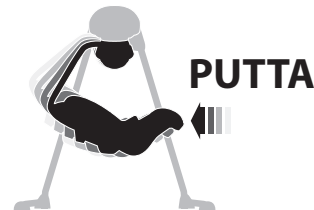

- 3 Välj musik 🎵, ljud ))) eller mobil 🔄.

## Γρήγορη Εκκίνηση


- 1 Ενεργοποιήστε ⏻. Επιλέξτε ταχύτητας αιώρησης ⚙️.
- 2 Σπρώξτε το κάθισμα για να ξεκινήσει η αιώρηση.



- 3 Επιλέξτε μουσική 🎵, ήχους ))) ή περιστρεφόμενο 🔄.

## Hızlı Başlangıç

- 1 Gücü açın ⏻. Salıncak hızını seçin ⚙️.
- 2 Sallanmaya başlaması için salıncığı itin.

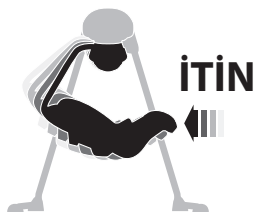

- 3 Müzik 🎵, sesler ))) veya dönence 🔄 için seçim yapın.

## Бърз старт

- 1 Включете захранването ⏻. Изберете скорост на люлеене ⚙️.
- 2 Натиснете седалката, за да стартирате люлеене.



- 3 Изберете музика 🎵, звуци ))) или движение 🔄.

©2012 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE

W9509pr-0421