



Quick Start

- 1 Turn swing power ON and select speed ● ●.
- 2 Push the music/volume button 🎵.
- 3 Push seat to start swinging.

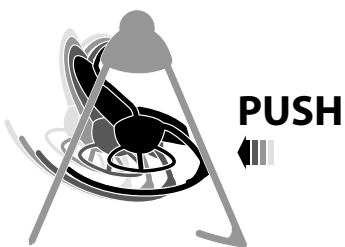

Démarrage rapide

- 1 Glisser le bouton de mise en marche de la balancelle sur MARCHÉ et sélectionner la vitesse de balancement ● ●.
- 2 Appuyer sur le bouton musique/volume 🎵.
- 3 Pousser le siège pour amorcer le balancement.

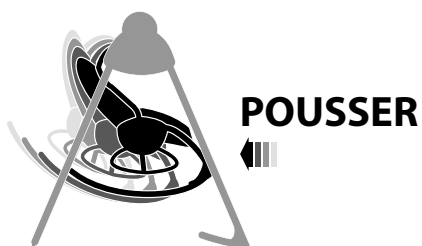


Kurzanleitung

- 1 Stellen Sie den Schaukel-Ein-/Ausschalter auf EIN, und wählen Sie eine Geschwindigkeit aus ● ●.
- 2 Drücken Sie den Musikknopf/Lautstärkeregler 🎵.
- 3 Schubsen Sie den Sitz leicht an, um das Schaukeln zu aktivieren.




Meteten beginnen

- 1 Zet de schommel AAN en kies een snelheid ● ●.
- 2 Druk op de muziek/volumeknop 🎵.
- 3 Geef het stoeltje een duwtje om te gaan schommelen.

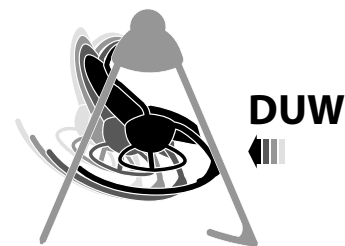


Come iniziare

- 1 Accendere l'altalena e selezionare la velocità ● ●.
- 2 Premere il tasto musica/volume 🎵.
- 3 Spingere il seggiolino per attivare le oscillazioni.

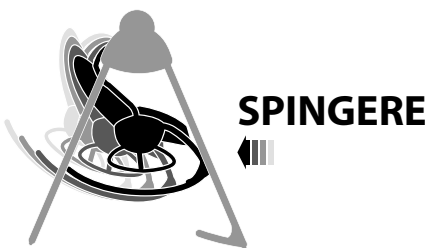


Instrucciones básicas

- 1 Encender el columpio y seleccionar la velocidad de balanceo ● ●.
- 2 Apretar el botón de música/volumen 🎵.
- 3 Empujar el asiento para activar el balanceo.

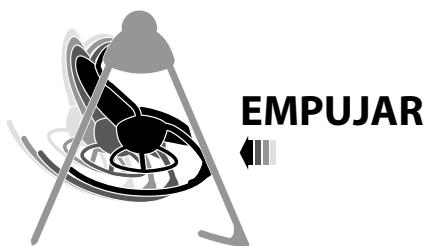


Hurtig start

- 1 Tænd produktet, og vælg gyng hastighed ● ●.
- 2 Tryk på musik/lydstyrkeknappen 🎵.
- 3 Skub til sædet for at starte gyng bevægelserne.

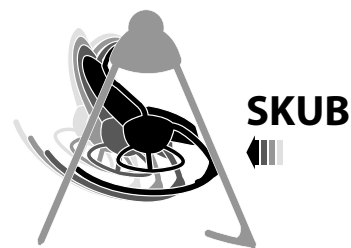


Início rápido

- 1 Ligar o baloiço e selecionar a velocidade ● ●.
- 2 Pressionar o botão de música/volume 🎵.
- 3 Empurrar o assento para dar início aos balanços.

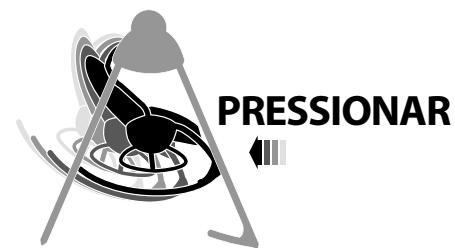

Pikaohje

- 1 Kytke virta ja valitse nopeus ● ●.
- 2 Paina musiikki/äänenvoimakkuussäädintä 🎵.
- 3 Työnnä istuinta, niin keinuminen alkaa.

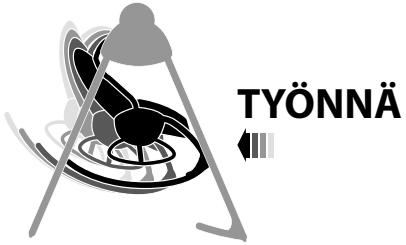


Rask innføring

- 1 Slå gyingen på og velg gyngehastighet ● ●.
- 2 Skyv på musikk/volum-knappen 🎵.
- 3 Skyv på setet for å starte gyingen.



Snabbstart

- 1 Vrid gungans strömbrytare till PÅ och välj hastighet ● ●.
- 2 Tryck på musik-/volympkontrollen 🎵.
- 3 Putta på sitsen för att starta gungningen.

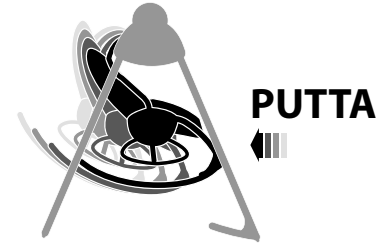


Γρήγορη Εκκίνηση

- 1 Ενεργοποιήστε την κούνια και επιλέξτε ταχύτητα ● ●.
- 2 Πατήστε το κουμπί μουσικής/έντασης ήχου 🎵.
- 3 Σπρώξτε το κάθισμα για να ξεκινήσει η αιώρηση.



Hızlı Başlangıç

- 1 Salıncak gücünü AÇIK konuma getirin ve hızı ● ● seçin.
- 2 Müzik/ses düğmesine 🎵 basın.
- 3 Sallanmaya başlaması için salıncağı itin.

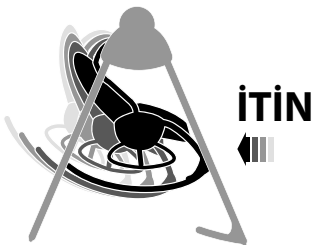

Бърз старт

- 1 Включете захранването на люлката и изберете скорост ● ●.
- 2 Натиснете бутона за музика/сила на звука 🎵.
- 3 Натиснете седалката, за да започне люлеенето.



©2011 Mattel. All Rights Reserved. Tous droits réservés.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE

P6948pr-0423