Fisher-Price

T4294

Guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.

Funciona con 3 pilas AA, incluidas.

Requiere montaje por parte de un adulto.

Herramienta necesaria para el montaje: destornillador de estrella (no incluido).

www.fisher-price.com/es

Sustitución de las pilas

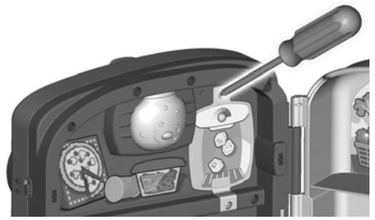

Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Recomendamos sustituirlas al adquirirlo por tres nuevas pilas alcalinas AA/LR6.

- El compartimento de las pilas se encuentra en la parte posterior de la nevera.
- Con un destornillador de estrella, desenroscar los tornillos de la tapa y retirarla.
- Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir tres nuevas pilas **alcalinas** AA/LR6.

Atención: *recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no* ***alcalinas*** *pueden afectar al funcionamiento de este juguete.*

- Volver a tapar el compartimento de las pilas y atornillar la tapa.
- Si este juguete deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volver a encenderlo (esto lo reinicia).
- Si los sonidos y las luces del juguete se debilitan o dejan de funcionar por completo, un adulto debe sustituir las pilas gastadas del mismo.

- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

Información de seguridad acerca de las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el interior del producto. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas, sacarlas del producto.
- Recargar las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.

Montaje

⚠ PRECAUCIÓN

Contiene piezas pequeñas necesarias para el montaje del producto. Requiere montaje por parte de un adulto.

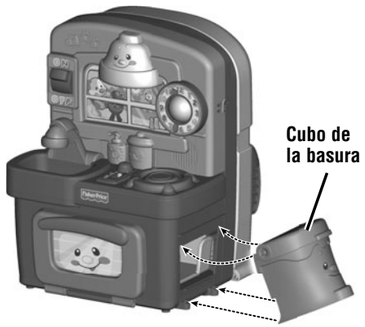

- Encajar, en posición inclinada, las lengüetas de la parte superior del cubo en la abertura del lateral de la cocina.
- Luego, apretar la parte inferior del cubo contra la cocina para encajarlo, tal como muestra el dibujo.

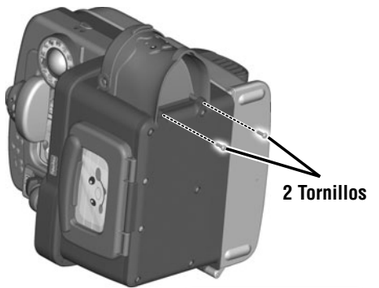



MOSTRADO A TAMAÑO REAL

- Inclinar la cocina, introducir 2 tornillos nº 6 de 1,3 cm en los agujeros indicados y atornillarlos con un destornillador de estrella, sin apretarlos en exceso.

Limpieza y mantenimiento

- Limpiar el juguete pasándole un paño mojado con agua y jabón neutro. No sumergirlo.
- Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto.

service.fisher-price.com

Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com. Tel: 902.20.30.10; http://www.service.mattel.com/es.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2010 Mattel, Inc. All Right Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

PRINTED IN CHINA T4294pr-0725

Selector de volumen

- Poner el selector de volumen en la posición 🔈 para elegir el volumen bajo o en la posición 🔊 para elegir el volumen alto.

¡Una cocina llena de diversión y aprendizaje!

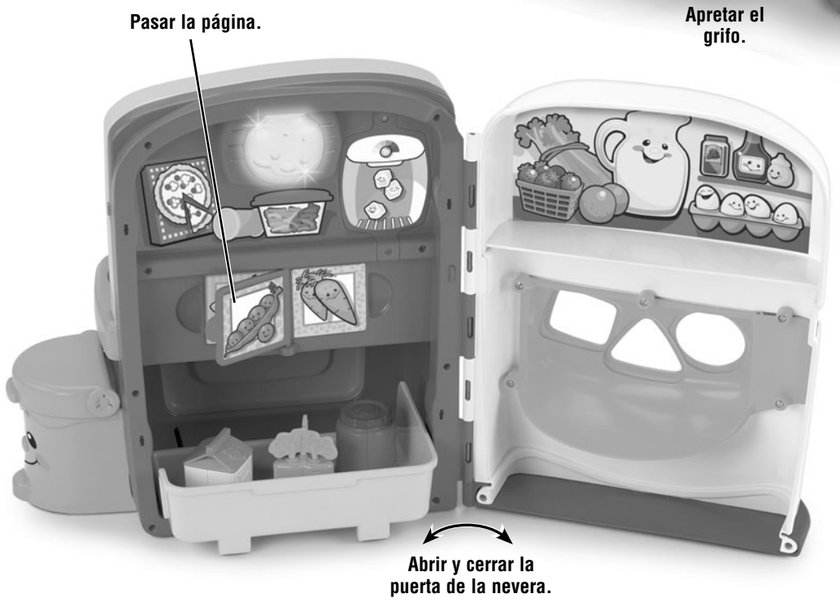

Interruptor de encendido/selector de opción

- Poner el selector de opción en: **ESP** Aprendizaje, **ING** Inglés, ♫ Música o ◎ Imaginación.

ESP **Opción aprendizaje:** aprende los contrarios y escucha alegres canciones de aprendizaje.

ING **Opción inglés:** escucha palabras y frases en español y en inglés.

♫ **Opción música:** suenan divertidas canciones y melodías.

◎ **Opción imaginación:** sonidos muy reales de cocina.

- Cuando el niño termine de jugar con este juguete, recomendamos apagarlo ○.